PUI PUI モルカー

PUIPUIモルカっち DRIVING SCHOOL Ver.

取扱説明書
対象年齢6才以上

©見里朝希／PUI PUI モルカー DS 製作委員会
©BANDAI

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「PUI PUI モルカっち DRIVING SCHOOL Ver.」は小さいのでポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

《使用上の注意》

●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
●時計精度：日差±10秒以内

1 本体説明

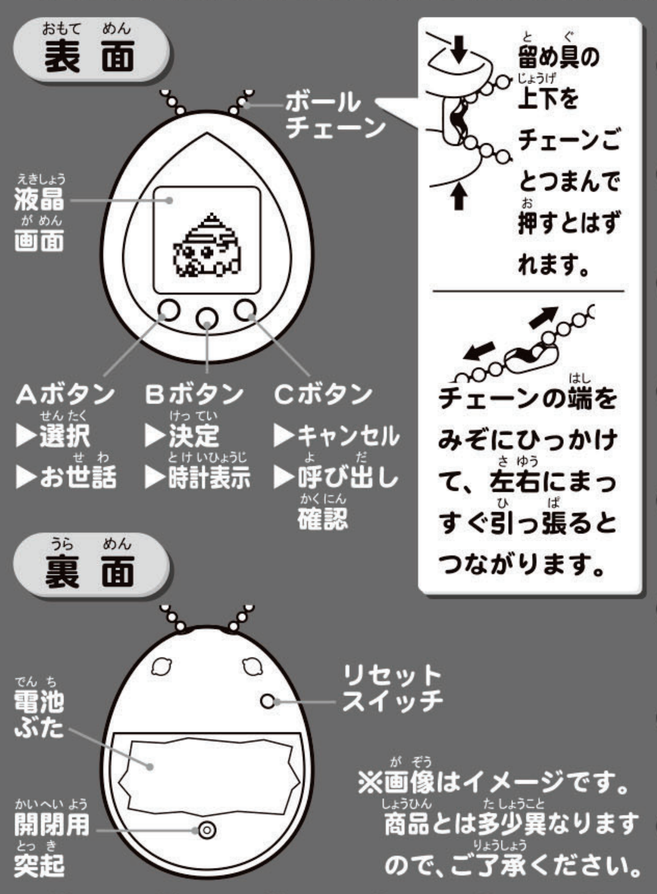

※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

2 教習ベビモルカー登場

1＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。

2＿【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
▶ピーッと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

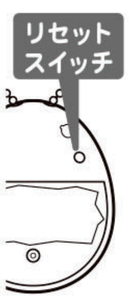

3＿【時計設定】
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。

4＿【教習ベビモルカー登場】
時計設定が終了すると、教習所構内が表示され、ベビモルカーが教習生となります。
立派なモルカーになれるようお世話をしてあげてください。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

3 時計操作

時計を見たい時

モルカー表示画面で Bボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度 Bボタンを押すと、モルカー表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながら Aボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】（▶2「教習ベビモルカー登場」参照）と同様です。

4 音のON／OFF

モルカー表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON／OFF選択画面になります。
「ON」か「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

1＿本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら（図①）、電池ぶたを下方向にスライドさせて開けてください（図②）。

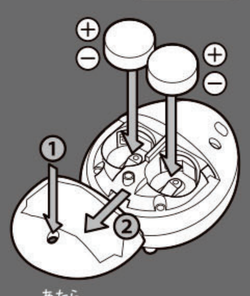

2＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（ＬＲ４４×２個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
※必ず２個とも交換してください。
3＿電池ぶたを閉じて、

必ず【リセット操作】（▶2「教習ベビモルカー登場」参照）を行ってください。

6 モルカーのお世話

呼び出し

モルカーが呼びかけてきたら、その時のモルカーの状態にあったお世話をしてあげてください。もし呼び出しに気づかなくても、Ｃボタンを押せばモルカーの今の状態がわかります。

にんじん

モルカーがおなかを空かせていたら、Ａボタンを押して、選択画面から「ＦＯＯＤ」▶ をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定し、にんじんをあげてください。
（「ムーンバギー」「宇宙シロモ」「宇宙ペーター」に成長した場合は宇宙にんじん をあげてください。）

※おなかがいっぱいの時、うんちがある時、眠っている時、いじけの時はにんじんをあげることができません。

レタス

モルカーがごきげんナナメだったら、Ａボタンを押して、選択画面から「ＦＯＯＤ」▶ をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定し、レタスをあげてください。

※うんちがある時、眠っている時、いじけの時はレタスをあげることができません。

電気

モルカーが眠ったら、Ａボタンを押して、選択画面から「ＯＦＦ」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定し、電気を消してあげてください。（モルカーが眠ると、電気のＯＮ／ＯＦＦ、時計表示・修正、音のＯＮ／ＯＦＦ以外の操作はできません）

※起きている時は電気のＯＮ／ＯＦＦはできません。

うんち

時々モルカーがうんちをするので、画面にうんちがたまっていたら、Ａボタンを押しておそうじしてあげてください。

※眠っている時、いじけの時は、おそうじすることはできません。

ミニゲーム

４つのモルカーのミニゲームを楽しむことができます。

「GAME」▶４つのうちどれかのゲームをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定してください。

※うんちがある時、眠っている時、いじけの時はミニゲームをすることができません。

ミニゲーム『ＶＲ講習』

ＶＲドライブ講習画面にボタン指示が表示されるのですばやく押してください。

（「Ａ」や「Ｂ」が２つ表示されている場合はそのボタンを２回押してください。）

モルカーが停止線前で止まることができたら成功です。

５回の指示に対して全て正しく押せたらパーフェクト。

指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいると失敗となってしまいます。

ミニゲーム『月のうさぎ』

左から流れてくる隕石を避けてください。

（Ａボタン：下へ　Ｂボタン：上へ）

５回隕石を避けられたらパーフェクト。

途中で隕石に当たってしまうと失敗となってしまいます。

ミニゲーム『公道デビュー』

「！」が出た瞬間に、Ａボタンまたはボタンを押してください。

すばやく押せれば、道路の合流ポイントで道をゆずってもらうことができます。

「！」が出ていない時にボタンを押したり、「！」が出た直後にボタンを押さずにいると失敗となってしまいます。

ミニゲーム『SPORTS DAY』

10秒間Ａボタンを連打して、モルカーの障害物走を応援してください。

連打数が多いほど、モルカーがたくさん障害物をクリアすることができます。

連打数が足りないと、モルカーが障害物を越えられず失敗となってしまいます。

日常風景

時々、モルカーたちの日常風景を見ることができます。表示されている３分の間に、Ａ～Ｃいずれかのボタンを押すと、続きの日常風景を見られる場合があります。

※３分の間にボタンを押さなかった場合、ボタンを押しても続きの日常風景が見られなかった場合は、通常画面に戻ります。

いじけ

うんちをためすぎたり、呼び出しを放置したりするとモルカーがいじけてしまいます。

いじけてしまった時は、機嫌がなおるまでＡボタンを押してください。

ずっといじけのままでいるとお別れしてしまうので注意してください。（いじけている時は、時計表示・修正、音のＯＮ／ＯＦＦ以外の操作はできません。）

※お別れ直前になると、全ての操作ができなくなります。

お別れ／一人前モルカー

いじけのままだったり、何度もいじけを繰り返すと、モルカーが手紙を残してどこかに行ってしまいます。

一方、一定期間しっかりお世話を続けると「一人前のモルカー」となります。

「一人前のモルカー」となった時にＡ～Ｃいずれかのボタンを押すと、成長したモルカーたちの様子を見ることができます。

▶▶▶またお世話を始めるには…

お別れ後や、一人前のモルカーとなった後の画面で、Ｃボタンを押しながらＡボタンを押すと、再び２「教習ベビモルカー登場」から始まります。

お世話の仕方によって個性豊かないろいろなモルカーに！